



## Buenas practicas para el uso de los Ganchos

### Uso:

- Se selecciona el tipo de gancho adecuado para su utilización (fijo o giratorio) correspondiente al peso a izar.
- Nunca utilice un gancho con una abertura aumentada, o cuya punta haya sido doblada más de 10 grados fuera del plano del cuerpo del gancho, o que esté distorsionado o doblado en cualquier otro sentido. Nota: El seguro no funcionará bien si la punta del gancho está doblada o gastada.
- Nunca cargue un gancho de forma lateral, trasera o de punta. (Las cargas laterales, traseras y de punta son condiciones que dañan y reducen la capacidad del gancho)
- El gancho giratorio está diseñado para girar con carga.
- El uso de un seguro puede ser obligatorio según las normas o códigos de seguridad.
- Asegúrese siempre de que el gancho soporte la carga. La carga nunca debe ser soportada por el seguro.
- Al colocar dos (2) eslingas en un gancho, asegúrese de que el ángulo desde la vertical hasta el ramal externo no sea mayor que 45 grados, y de que el ángulo interior entre los ramales no exceda los 90 grados.
- El objetivo de los seguros es retener eslingas o accesorios sueltos cuando el cable esté flojo.
- Los seguros no son accesorios para evitar que las eslingas se atasquen
- Evitar las aplicaciones en las que la carga es inestable.
- Los grilletes no de deberían modificar, tratar térmicamente, galvanizar o recubrir sin la aprobación del fabricante.
- No usar grilletes fuera del intervalo de temperaturas  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $200^{\circ}\text{C}$  sin consultar al fabricante.
- Los grilletes no deberían sumergirse en soluciones ácidas o exponerse a vapores ácidos u otros productos químicos sin la aprobación del fabricante. Hay que prestar atención al hecho de que determinados procesos de fabricación implican soluciones ácidas, vapores. etc. y en estos casos debería pedir consejo al fabricante.

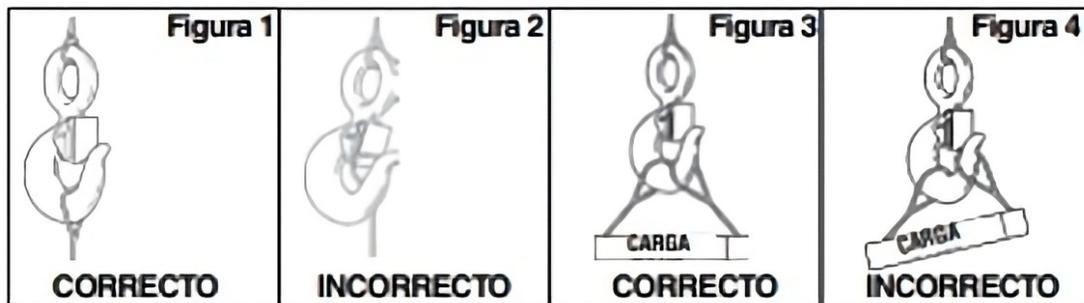

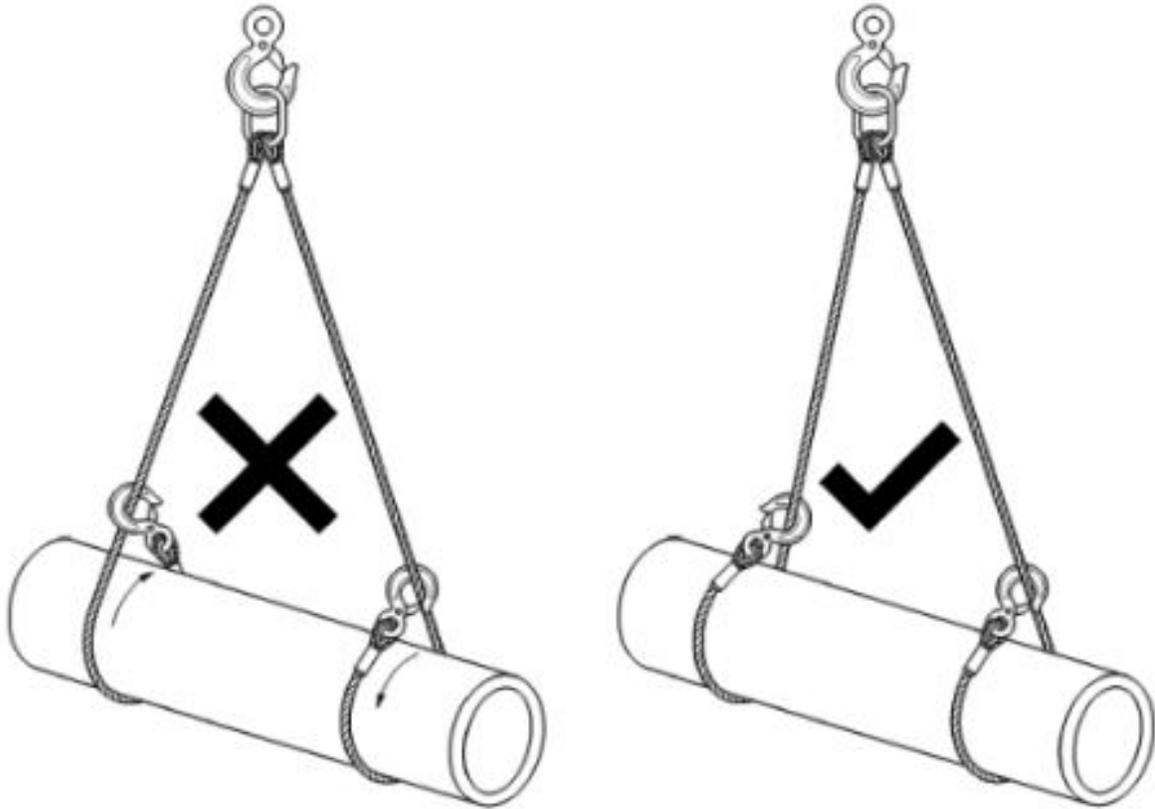

Un uso incorrecto origina torsiones en la carga.

## Mantenimiento

Una inspección periódica debe realizarse con arreglo a las condiciones de aplicación, en periodos regulares y al menos una vez cada 6 meses..

Los siguientes puntos deben tenerse en cuenta:

- Todas las marcas son legibles.
- Que no esté distorsionado o doblado.
- Asegúrese de que el resorte empuje el seguro contra la punta del gancho.
- Retire de servicio cualquier gancho con fisuras, muescas o hendiduras.
- Nunca repare, altere, rehaga o cambie la forma de un gancho soldándolo, calentándolo, quemándolo o doblándolo.